Elektroschema
Schéma électrique
Schema elettrico

Anlage
Installation
Impianto

Auftrag Nr.
No de commande
N° ordine

Das Installationsmaterial, sowie alle Anschlüsse und Erdungen müssen der EN 60335-1 + EN 60335-2-102 und den örtlichen Vorschriften entsprechen.
Le Matériel d' installation ainsi que les connections et les mises à la terre doivent être conforms aux EN 60335-1 + EN 60335-2-102 et prescriptions locals.
Il materiale, come pure i raccordi e le messe a terra, devono corrispondere alle prescrizioni locali e alle EN 60335-1 + EN 60335-2-102

Wärmeerzeugertyp Type de producteur de chaudière Tipo di produttore di calore	AEROTOP SPK 16/20
Wärmeerzeuger-Ausführung Version de producteur de chaleur Versione di produttore di calore	Standard AEROTOP SPK 1-6-E-I
Schema Artikelnummer Art. No. de schéma Art. N° schema	4255439

Anlage / Blatt - Verzeichnis:
Annexe / page - liste:
Impianto / Elenco Fogli

A	1-5	ZA	24-26
IDU	6, 7	ZB	27, 28
ODU	8		
P	15-23		
WAR(Master)	9-12		
WAR(Slave)	13, 14		

a				Gez. Dess.	18.12.2024	bm	Elektrodokumentation	= Anlage: =A	+ Ort:	Blatt/Page 1
b										
c				Gepr. Contr.	16.01.2025	scd	Bez./Des.1 Deckblatt / Page de garde / Copertina			
d							Bez./Des.2 Cover sheet / Dekblad	Schema/Draw W02.1.0378		Total Bl./Pg 28
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name				

ODU:

Ausseneinheit/Unité extérieure/Unità esterna/

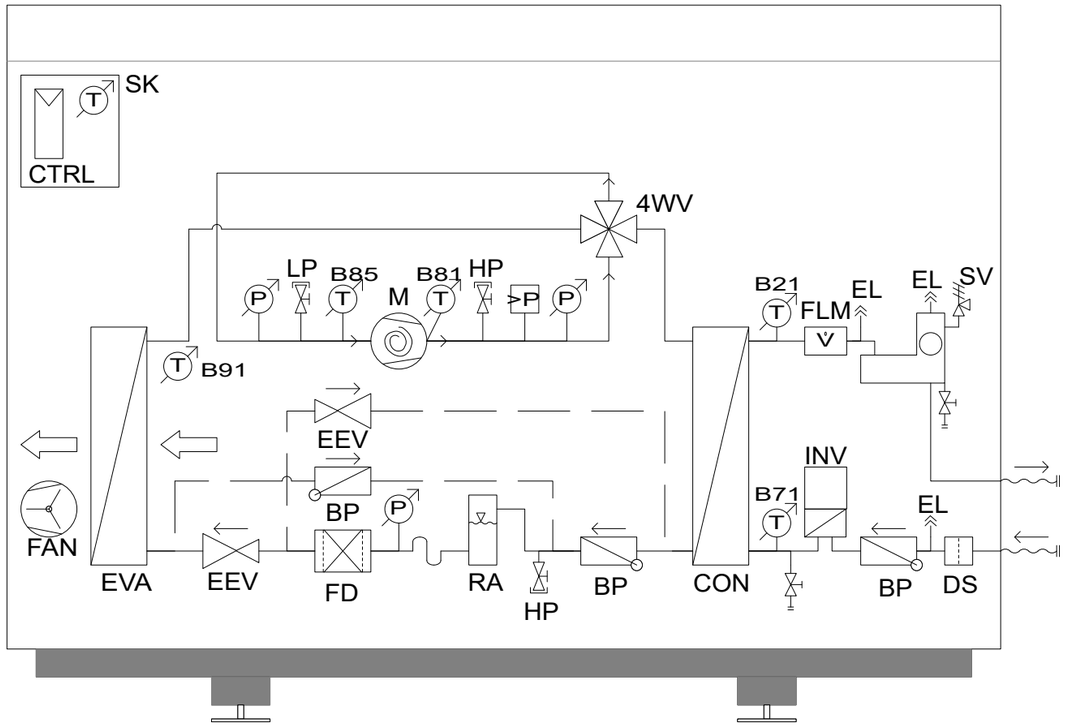

IDU:

Inneneinheit/ Unité intérieure/Unità interna/

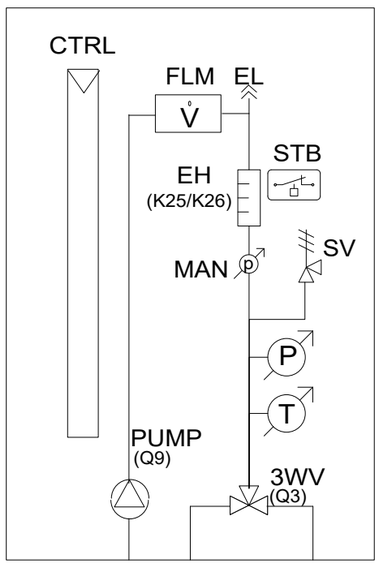

Legende / Légende / Leggenda

3WV 3 Wege -Ventil / Vanne à 3 voies / Vanne à 3 voies

4WV 4 Wege-Ventil / Valve 4 voies / Valvola 4 vie

BP Rückschlagklappe / Clapet anti retour / Valvola anti ritorno

CON Kondensator / Condensateur / Condensatore

CTRL Regler / Régulateur / Regolatore

DS Schmutzfilter / Filtre de saleté / Filtro di saleté

EEV Expansionsventil / Statut détendeur gaz / Valvola di espansione

EH Heizstab / Cartauche chauffante / Resistenza

EL Entlüftung / Purge d'air / Disaerazione

EVA Verdampfer / évaporateur / Evaporatore

FAN Ventilator / Ventilateur / Ventilatore

FD Filtertrockner / Filtre déshydrateur / Filtro essiccatore

FLM Volumenstromsensor / Capteur de débit volumétrique / Sensore di portata

HP / LP Service Ventil / Service Valve / Servizio Valvola

INV Inverter / Onduleur / Inverter

M Kompressor / Compresseur / Compressore

MAN Manometer / manomètre / Manometro

P Drucksensor / Capteur de pression / Sensore di pressione

PUMP Pumpe / Pompe / Pompa

RA Kältemittelsammler / Collecteur de réfrigérant / Collettore di refrigerante

SK Steuerungskasten / Boîtier de commande / Scatola di controllo

STB Sicherheitsthermostat / Thermostat de sécurité / Termostato di sicurezza

SV Sicherheitsventil / Vanne de sécurité / Valvola di sicurezza

T Temperatursensor / Sonde de température / Sonda di temperatura

>P Druckschalter / Interrupteur à pression / Pressostato

a				Gez.	18.12.2024	bm
b				Dess.		
c				Gepr.	16.01.2025	scd
d				Contr.		
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name

elco

Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =A	+ Ort:
Bez./Des.1	Allg. Information / Information générale		
Bez./Des.2	Informazioni gen. / Gen. info / Alg. informatie	Schema/Draw W02.1.0378	

Blatt/Page 2

Total Bl./Pg 28

Einspeisung / Alimentation / Alimentazione

Achtung!

Absicherung Leistung mit allpolig absschaltbarem Leistungsschutzschalter (keine 3 Einzelsicherungen)

Bei externen Verbraucherkomponenten bitte die Hersteller-Bedienungsanleitung lesen!

Attention!

Sécurisation de la puissance par disjoncteur de puissance multipolaire (pas 3 sécurités séparées)

En cas de composants consommateurs externes veuillez lire le manuel du producteur!

Attenzione!

Protezione forza con interruttore automatico onnipolare (non 3 fusibili singoli)

In caso di componenti di consumo esterni si prega di leggere il manuale del produttore!

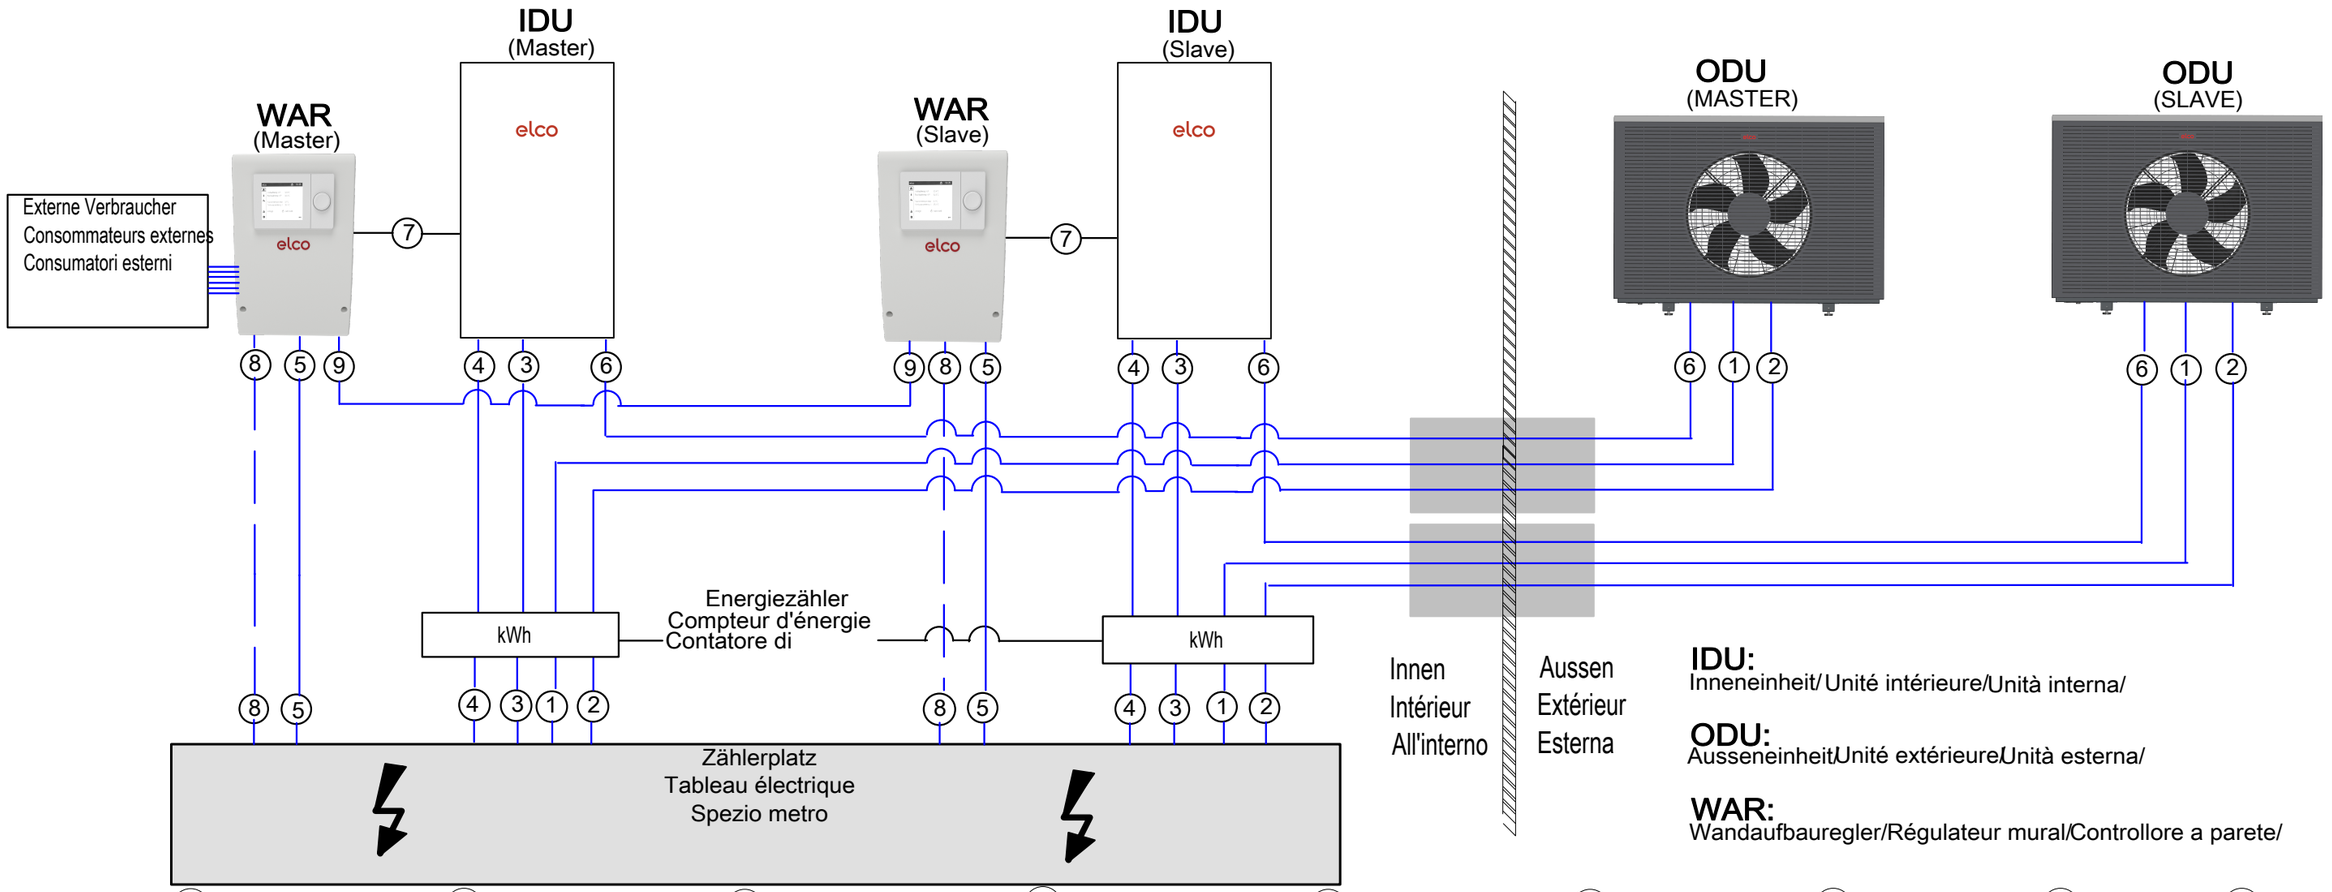

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Einspeisung ODU Alimentation ODU Alimentazione ODU	Steuerspannung ODU Tension de commande ODU Tension de commande ODU	Einspeisung IDU Alimentation IDU Alimentazione IDU	Steuerspannung IDU Tension de commande IDU Tensione di controllo IDU	Steuerspannung RVS Tension de commande RVS Tensione di controllo RVS	MODBUS+SERVICE IDU-ODU	MODBUS IDU-WAR	EW-Sperre EW-Barriere EW-Barriera	LPB BUS
P+N+PE	P+N+PE	P+N+PE	P+N+PE	P+N+PE	MB+/MB-/GND	MB+/MB-/GND	EX1	MB/DB
400 V	230 V	400V	230V	230V			230V	
50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz			50 Hz	
SPK 16 16A -B/C / **SPK 20** 20A -B/C	13A/16A - B/C	16A-B/C	13A/16A - B/C	13A - B/C				
5x2,5mm² - 5x4mm²	Min. 3x1,5mm²	5x2,5mm² - 5x4mm²	Min. 3x1,5mm²	Min. 3x1,5mm²	Min.CAT5e/Max.30m	Min. 3 x 0,5mm²/5m inkl.	Min. 1x0,5mm²	Min. 2x0,5mm²
M	FAN EEV CTRL	EH	PUMP 3WV CTRL	PUMP 3WV CTRL	Netzwerkkabel RJ45 Câble réseau RJ45 Cavo di rete RJ45	Abgeschirmte Leitungen Câble blindé Cavi schermati	(Option)	

a				Gez.	18.12.2024	bm	elco	Type	AEROTOP SPK 16/20
b				Dess.					
c				Gepr.	16.01.2025	scd		Bez./Des.1	Allg. Information / Information générale
d				Contr.				Bez./Des.2	Informazioni gen. / Gen. info / Alg. informatie
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name			

= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	3
=A			
Schema/Draw	W02.1.0378	Total Bl./Pg	28

Achtung: Funktionsschema nur für den Elektriker gültig!
Attention : Modèle de fonction seulement pour l'électricien!
Attenzione: Modello di funzione soltanto per l'elettricista valido!

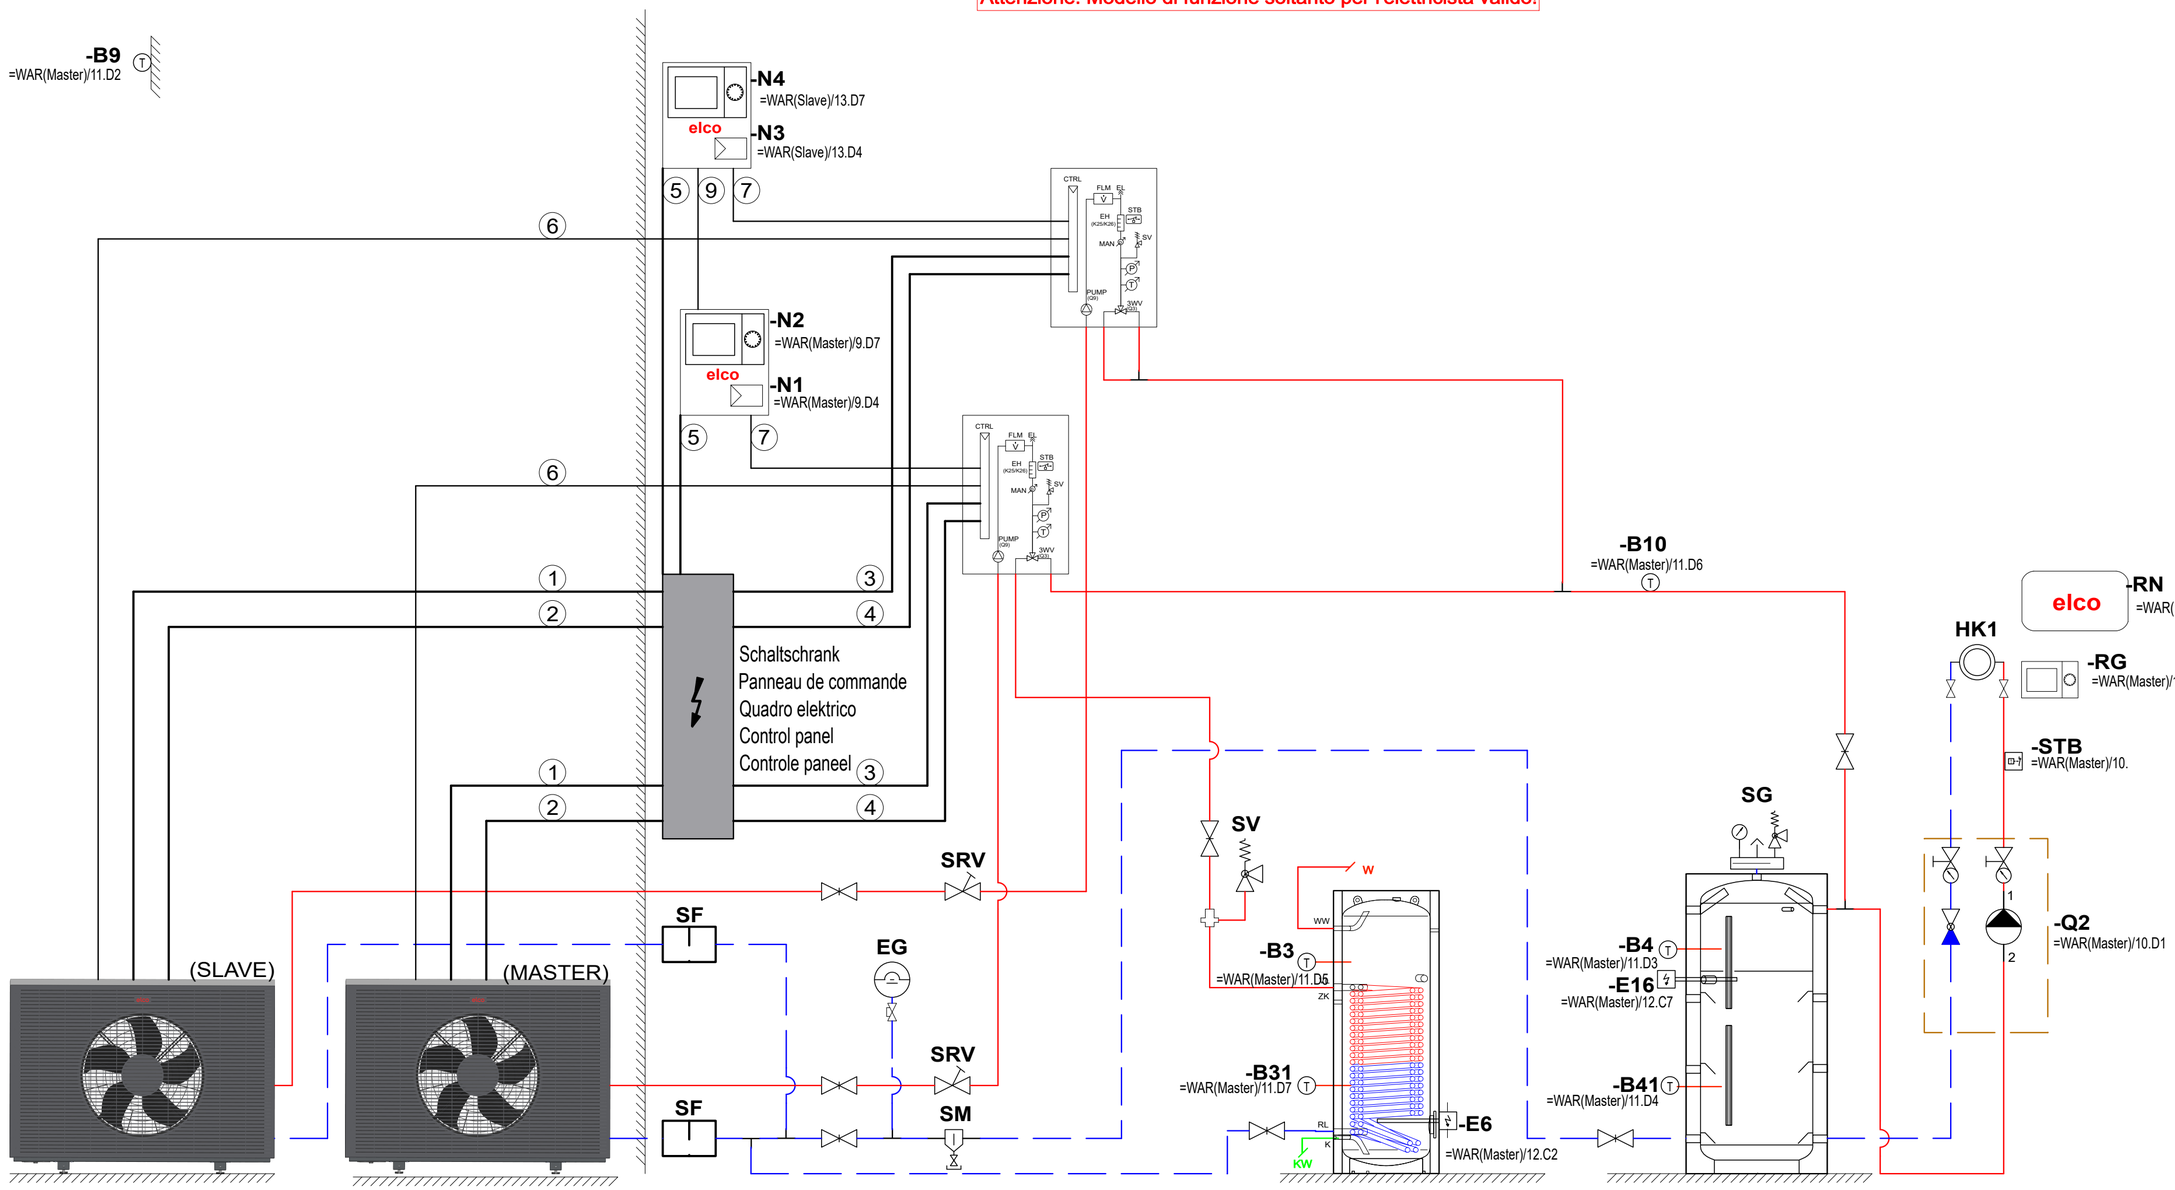

*

Wärmepumpe AEROTOP SPK
Pompe à chaleur AEROTOP SPK
Pompa di calore AEROTOP SPK

Wärmepumpe AEROTOP SPK
Pompe à chaleur AEROTOP SPK
Pompa di calore AEROTOP SPK

Brauchwarmwasserspeicher
Accumulateur ECS
Accumulatore acqua calda sanitaria

Pufferspeicher
Ballon tampon
Accum. tampone

①/③: 3x400V~
②/④/⑤: 1x230V~
⑥: MODBUS + Service
⑦: MODBUS
⑨: LPB BUS

a				Gez.	18.12.2024	bm	
b				Dess.			
c				Gepr.	16.01.2025	scd	
d				Contr.			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name	

elco

Typ	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =A	+ Ort:
Bez./Des.1	Hydraul./Hydrauliq./Idraulica/Hydraul./Hydraulica		
Bez./Des.2	Standard 1-6-E-I	Schema/Draw W02.1.0378	Blatt/Page 4 / Total Bl./Pg 28

Legende / Légende / Leggenda

B3 Brauchwasserfühler oben
Sonde de temp. ECS en haut
Sonda termica accum. ACS alto

B4 Pufferspeicherfühler oben
Sonde de ballon tamp. en haut
Sonda temp. accum. alto

B9 Aussenfühler
Sonde extérieure
Sonda esterna

B10 Schienenvorlauffühler
Sonde de temp. départ du rail
Sonda termica mandata esterna

B31 Brauchwasserfühler unten (Option)
Sonde de temp. ECS en bas (Option)
Sonda termica accum. ACS sotto (Opzione)

B41 Pufferspeicherfühler unten
Sonde de ballon tamp. en bas
Sonda temp. accum. sotto

E6 Elektroheizeinsatz BW (Option)
élément chauffant électrique ECS (Option)
Resistenza elettrica carica ACS (Opzione)

E16 Elektroheizeinsatz Pufferspeicher (Option)
élément chauffant électrique du ballon tampon (Option)
Resistenza elettrica accum. tampone (Opzione)

EG Expansionsgefäss
Vase d'expansion
Vaso d'espansione

HK1 Heizkreis
Circuit de chauffage
Circuito riscaldamento

N1 Wärmepumpenregler
N3 Régulateur de pompe à chaleur
Regolatore per termopompa

N2 Bedieneinheit
N4 Unité de contrôle
Unità di controllo

Q2 Heizkreispumpe
Pompe de circuit de chauffage
Pompa di circuito di riscald.

RG Raumgerät (Option)
Appareil d`ambiance (Option)
Comando a distanza (Opzione)

RN Remocon NET B (Option)
Remocon NET B (Option)
Remocon NET B (Opzione)

SF Schmutzfilter
Filtre de saleté
Filtro di saleté

SG Sicherheitsgruppe
Groupe de sécurité
Gruppo di sicurezza

SM Schlammabscheider
Séparateur de boue
Filtro di saleté

SRV Strangregulierventil
Saupape de réglage
Valvola di messe a punto

STB Sicherheitsthermostat für Bodenheizung (Option)
Thermostat de sécurité pour chauffage par le sol (Option)
Termostato di sicurezza per pannelli radianti (Option)

SV Sicherheitsventil
Vanne de sécurité
Valvola di sicurezza

a				Gez.	18.12.2024	bm	
b				Dess.			
c				Gepr.	16.01.2025	scd	
d				Contr.			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name	

elco

Typ	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =A	+ Ort:
Bez./Des.1	Legende / Légende / Leggenda / Legend / Legenda		Blatt/Page 5
Bez./Des.2	Standart 1-6-E-I	Schema/Draw W02.1.0378	Total Bl./Pg 28

+AEROTOP SPK

Master / Slave

Inneneinheit / unité intérieure / unità interna (IDU)

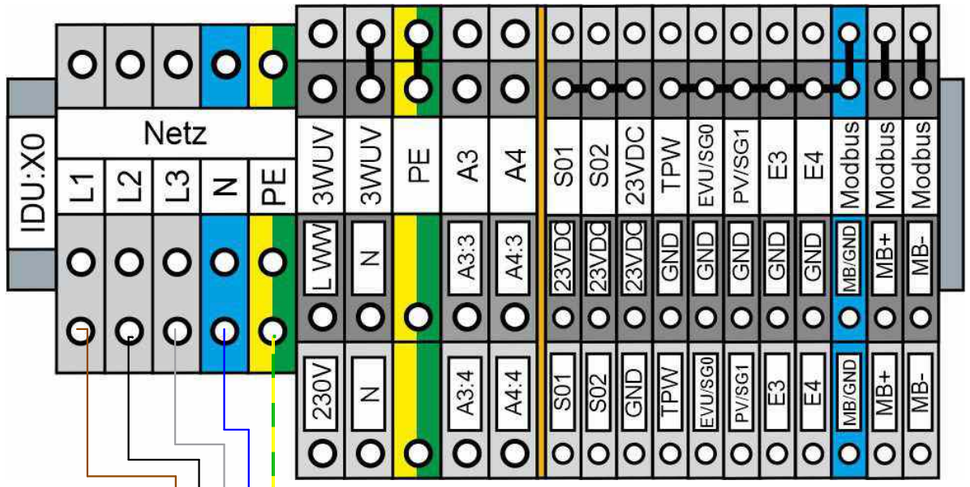

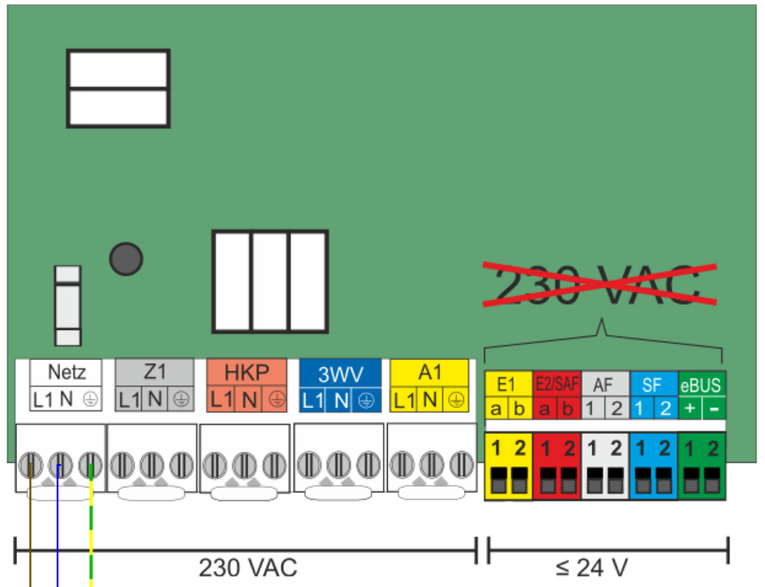



*

6

CAT5e to ODU

ODU.CAT5e

=ODU/8.E6

SPK 16 kW: 3X16A-B/C
SPK 20 kW: 3X/20A-B/C

3x16A-B/C

3

=ODU/8.E1 ODU.L1
=ODU/8.E1 ODU.L2
=ODU/8.E1 ODU.L3
=ODU/8.E1 ODU.N
=ODU/8.D1 ODU.PE

1

13A-B/C / 16A-B/C

4

=ODU/8.E1 ODU.C.L
=ODU/8.E1 ODU.C.N
=ODU/8.E1 ODU.C.PE

2

FI-Schutzschalter
Disjoncteur différentiel
Interruttore differenziale

RCD
Typ/Type/Tipo B
IΔn=30mA

L1 L2 L3 N PE
Haupteinspeisung
Alimentation principale
Alimentazione principale

3x400V+N+PE/50Hz

FI - Einbau entsprechend den Vorort gültigen Vorschriften
RCD - Installation conforme aux prescriptions en vigueur sur place
RCD - Installazione conforme alle normative locali

* Buchse befindet sich auf der Rückseite der Inneneinheit
La prise se trouve à l'arrière de la douille
La presa di corrente si trova sul retro dell'unità interna.

a				Gez.	18.12.2024	bm	Type	AEROTOP SPK 16/20
b				Dess.			Bez./Des.1	Stromlaufplan/Schéma de circuits/Schema circuitale
c				Gepr.	16.01.2025	scd	Bez./Des.2	Circuit diagram / Elektrisch schema
d				Contr.				
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name		

elco

= Anlage: =IDU

+ Ort:

Schema/Draw W02.1.0378

Blatt/Page 6

Total Bl./Pg 28

+AEROTOP SPK

Inneneinheit / unité intérieure / unità interna (IDU)

Master / Slave

EMI_Board

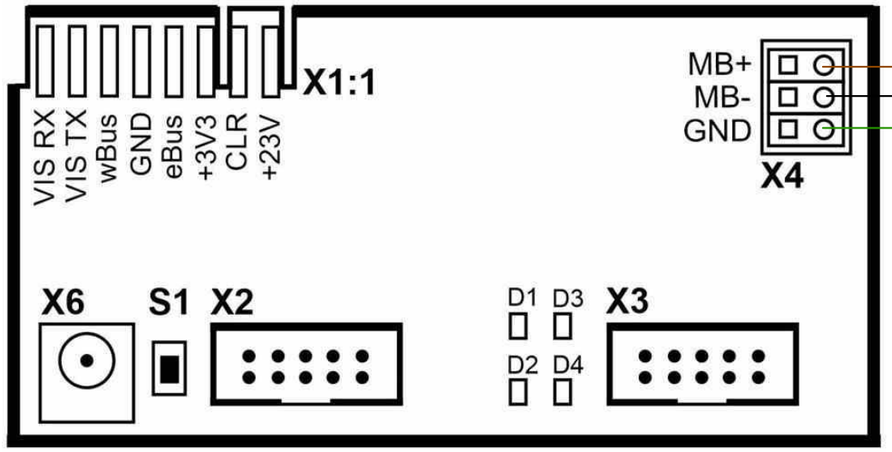

5m MODBUS-Kabel bereits vorverdrahtet
5m Câble MODBUS déjà précâblé
5m Cavo MODBUS già precablato

MODBUS.RVS.GND
MODBUS.RVS.MB-
MODBUS.RVS.MB+

=WAR(Master)/9.E2
=WAR(Slave)/13.E2
=WAR(Master)/9.E2
=WAR(Slave)/13.E2
=WAR(Master)/9.E2
=WAR(Slave)/13.E2

7

a				Gez. Dess.	18.12.2024	bm	Type	AERO TOP SPK 16/20
b							Bez./Des.1	Stromlaufplan/Schéma de circuits/Schema circuitale
c				Gepr. Contr.	16.01.2025	scd	Bez./Des.2	Circuit diagram / Elektrisch schema
d								
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name		

elco

= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page	7
=IDU			
Schema/Draw	W02.1.0378	Total Bl./Pg	28

+AEROTOP SPK

Ausseneinheit / Unité extérieure / Unità esterna (ODU)

Master / Slave

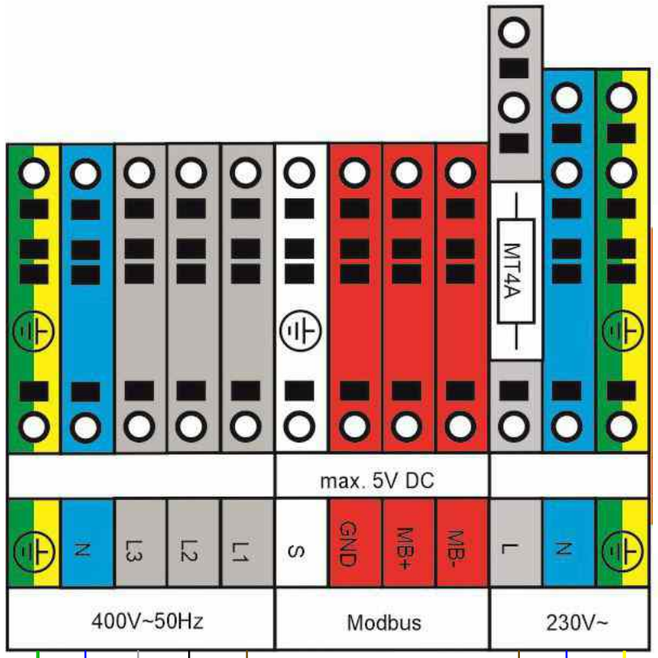

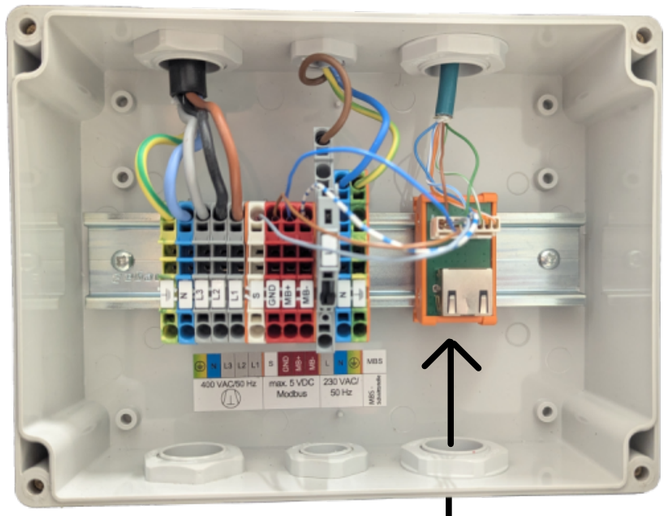

1
=IDU/6.D2 ODU.PE
=IDU/6.D2 ODU.N
=IDU/6.D2 ODU.L3
=IDU/6.D2 ODU.L2
=IDU/6.D2 ODU.L1
=IDU/6.C2

2
=IDU/6.E2 ODU.C.L
=IDU/6.E2 ODU.C.N
=IDU/6.E2 ODU.C.PE

6
CAT5e from IDU
ODU.CAT5e
=IDU/6.D1

a				Gez. Dess.	18.12.2024	bm	Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =ODU / + Ort: / Blatt/Page 8
b									
c				Gepr. Contr.	16.01.2025	scd	Bez./Des.1	Stromlaufplan/Schéma de circuits/Schema circuitale	Schema/Draw W02.1.0378 / Total Bl./Pg 28
d							Bez./Des.2	Circuit diagram / Elektrisch schema	
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name			

elco

+AEROTOP SPK

Wandaufbauregler/Régulateur mural/Controllo a parete (WAR) Master

! Brücke entfällt beim Anschluss der EW-Sperre
Enlever le pont avec EW-Barrière
Cavallotto manca se é raccordato EW-Barriera

-N1
=A/4.C4

/10.A6 QX6
/10.A5 QX3
/10.A2 QX9

Z | Y | X | W | Q9 | V | Q8/K19 | U | Y2 | Y1 T | Q2 | S | Q3 | R | K1/E11 | Q | P | K N L

QX6 PE N QX5 ZX4 PE N QX3 PE N QX2 PE N QX1 QX13 PE N QX12 PE N QX11 PE N QX10 QX9 PE N QX8 PE N QX7 EX11 EX7 EX6 EX5 EX4 EX3 EX2 EX1 EX10 EX9 N PE L

elco
HVAC Products
RVS61.843/560
Series: F
AC 230 V 50/60 Hz 12VA
AC 230 V
0.02 - 2 (2) A
T50
150521F
000020
Siemens Switzerland Ltd

M UX1 M UX2 M BX4 M BX3 M BX2 M BX1 M BX14 M BX13 M BX12 M BX11 M BX10 M BX9 M BX8 M BX7 H3 M H1 G+ CL- CL+ CL- CL+ CL- CL+ MB DB

PWM 0-10V z | PWM 0-10V y | x | w | u | t | B84/B92 s | B91 r | B71 q | B1 p | B21 n | B9 k | B3 h | B81 f | e | BSB b | BSB b | BSB b | LPB a

X60 BSB LPB
X50 X30

UX1 /11.A8
BX4 /11.A7
BX3 /11.A6
BX2 /11.A4
BX1 /11.A3
BX9 /11.A3
BX8 /11.A5
H1 /14.B1 =WAR(Slave)
/14.B3 =WAR(Slave)
G+ /10.A8
CL- CL+ /11.A1
CL- CL+

-N2
=A/4.C4
Bedieneinheit
Unité de commande
Unità di comando

9 =WAR(Slave)/13.D7 LPB.MB
=WAR(Slave)/13.D7 LPB.DB

MB+
MB-
GND
Shield

-X4 N L
-X5 B+ B- G SH

-Q4
13A-B/C
5
N 1
PE N L

Einspeisung RVS
Alimentation RVS
Alimentazione RVS

1x230V+N+PE/50Hz

MODBUS.RVS.MB+ =IDU/7.C6
MODBUS.RVS.MB- =IDU/7.C6
MODBUS.RVS.GND =IDU/7.C6
7

Abgeschirmte Leitungen
Câble blindé
Cavi schermati

8
(Option)
EW-Sperre
EW-Barrière
EW-Barriera

a				Gez.	18.12.2024	bm	
b				Dess.			
c				Gepr.	16.01.2025	scd	
d				Contr.			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name	

elco

Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =WAR(Master)	+ Ort:
Bez./Des.1	Stromlaufplan/Schéma de circuits/Schema circuitale	Blatt/Page	9
Bez./Des.2	Circuit diagram / Elektrisch schema	Schema/Draw W02.1.0378	Total Bl./Pg 28

+AEROTOP SPK

Wandaufbauregler/Régulateur mural/Controllo a parete (WAR) Master

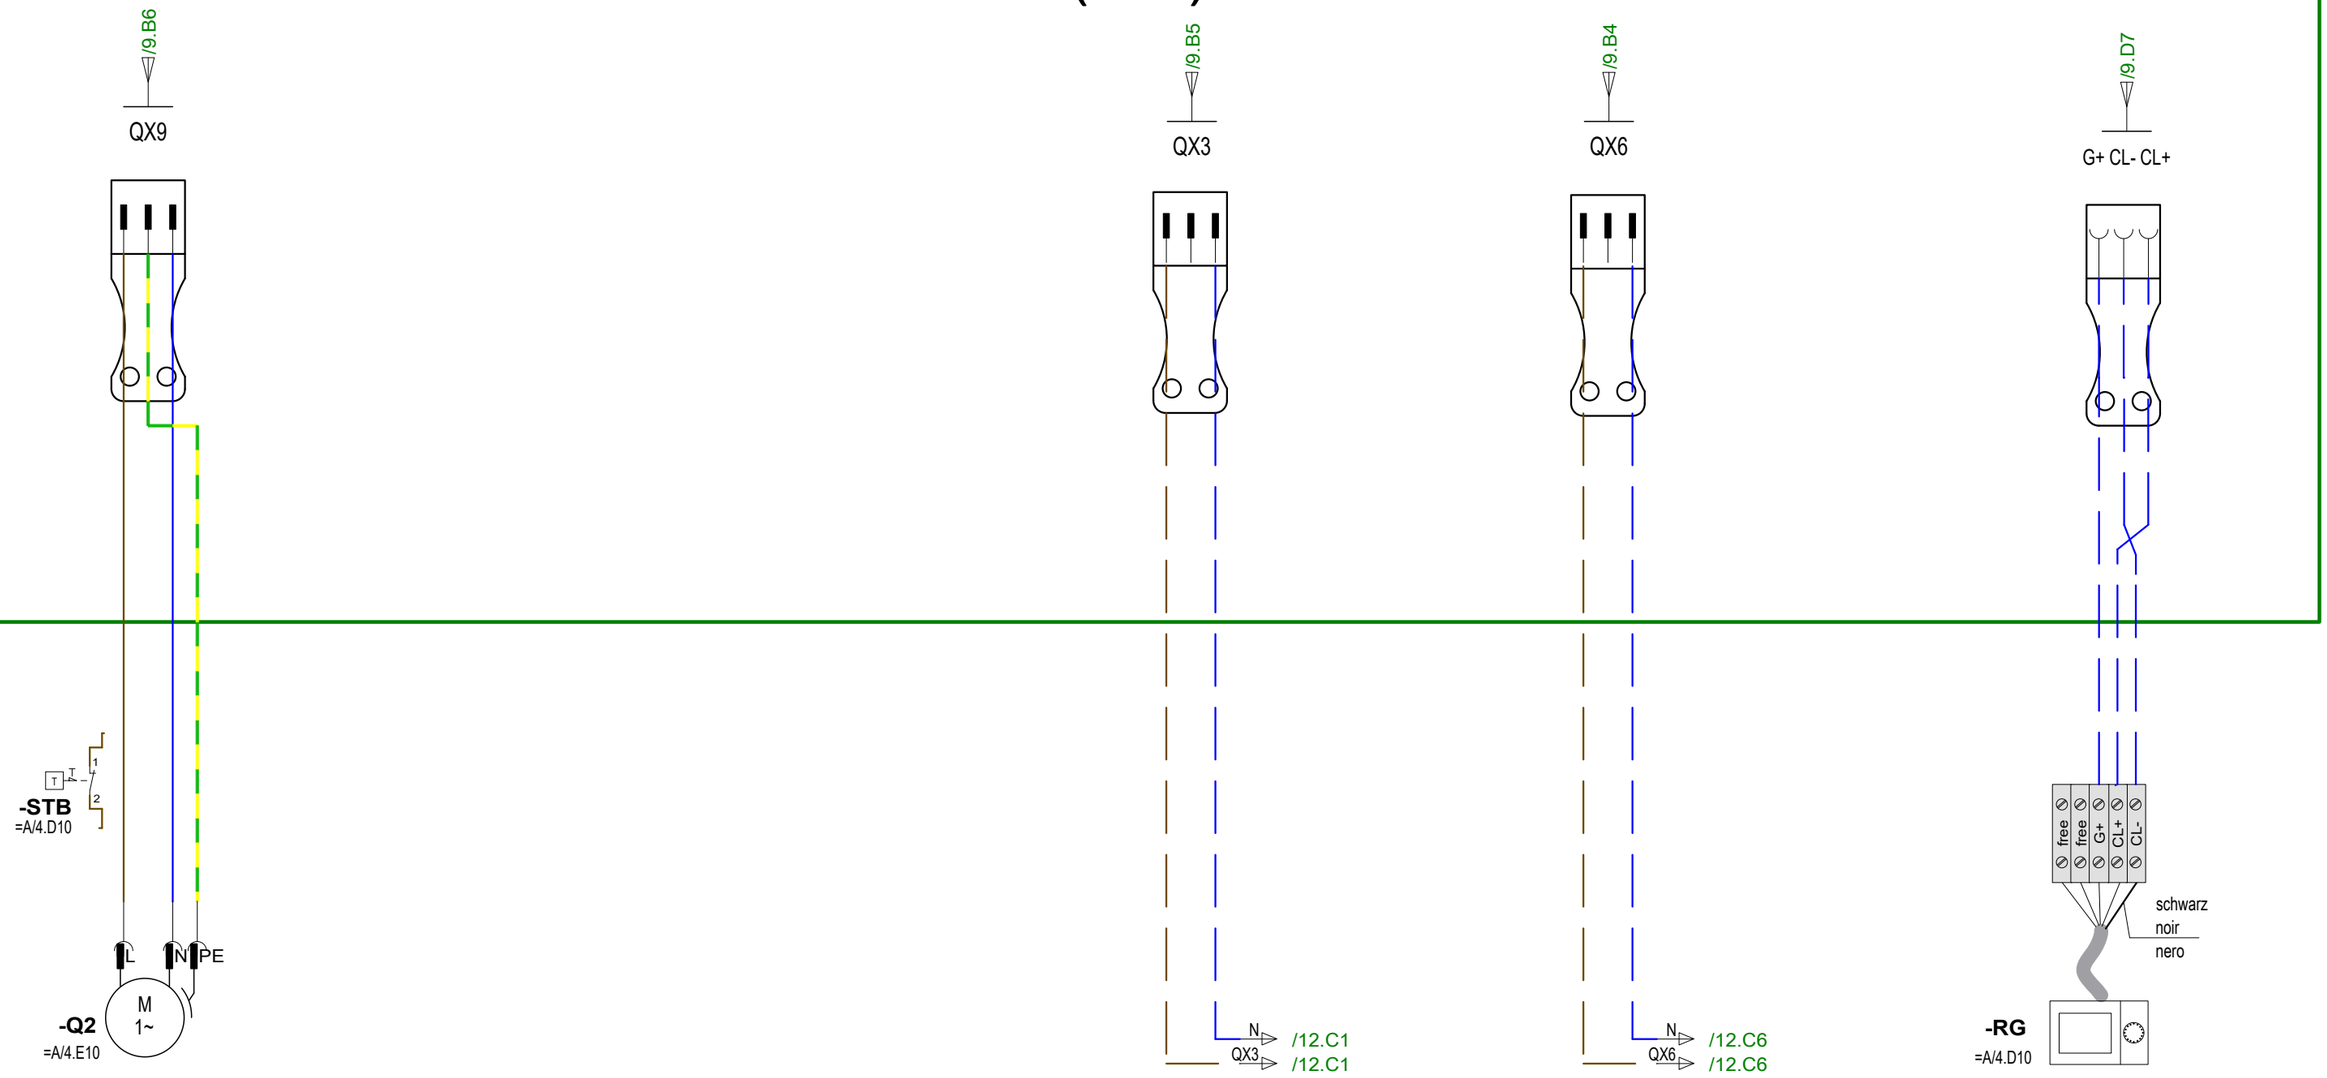

Heizkreispumpe 1
Pompe de circuit de chauffage 1
Pompa di circuito di riscald. 1

(max. 2A)

Elektroheizeinsatz BW
élément chauffant électrique ECS
Resistenza elettrica carica ACS

(Option)

Elektroheizeinsatz Pufferspeicher
élément chauffant électrique du ballon tampon
Resistenza elettrica accum. tampone

(Option)

Raumgerät
Appareil d`ambiance
Comando a distanza

(Option)

STB Sicherheitsthermostat für Bodenheizung (Option)
Thermostat de sécurité pour chauffage par le sol (Option)
Termostato di sicurezza per pannelli radianti (Opzione)

a				Gez.	18.12.2024	bm	
b				Dess.			
c				Gepr.	16.01.2025	scd	
d				Contr.			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name	

elco

Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =WAR(Master)	+ Ort:
Bez./Des.1	Stromlaufplan/Schéma de circuits/Schema circuitale	Schema/Draw	W02.1.0378
Bez./Des.2	Circuit diagram / Elektrisch schema		

Blatt/Page 10
Total Bl./Pg 28

+AEROTOP SPK

Wandaufbauregler/Régulateur mural/Controllo a parete (WAR) Master

/9.D7 CL- CL+

/9.D6 BX9

/9.D5 BX1

/9.D5 BX2

/9.D6 BX8

/9.D5 BX3

/9.D4 BX4

/9.D4 UX1

M UX1

UX1

Verdichtermodulation
Modulation compresseur
Modulazione termopompa

Polarität unwichtig!
La polarité n'a pas d'importance!
La polarità non è importante!

12 V / DC

BSB SUPPLY

-RN
=A/4.D10
elco

Remocon NET B
Remocon NET B
Remocon NET B

(Option)

M B
-B9
=A/4.A2
QAC34

Aussenfühler
Sonde extérieure
Sonda esterna

M B
-B4
=A/4.E8
QAZ36

Pufferspeicher-
fühler oben
Sonde de ballon
tamp. en haut
Sonda temp.
accum. alto

M B
-B41
=A/4.F8
QAZ36

Pufferspeicherfühler unten
Sonde de ballon tamp. en bas
Sonda temp. accum. sotto

M B
-B3
=A/4.E7
QAZ36

Brauchwasserfühler oben
Sonde de temp. ECS en haut
Sonda termica accum. ACS alto

M B
-B10
=A/4.D8
QAD36

Schienenvorlauffühler
Sonde de temp. départ du rail
Sonda termica mandata esterna

M B
-B31
=A/4.F7
QAZ36

Brauchwasserfühler unten
Sonde de temp. ECS en bas
Sonda termica accum. ACS sotto

(Option)

! Siehe Montageanleitung!
Voir les instructions de montage!
Vedi istruzioni di montaggio!

a				Gez.	18.12.2024	bm	elco	Type	AEROTOP SPK 16/20
b				Dess.				Bez./Des.1	Stromlaufplan/Schéma de circuits/Schema circuitale
c				Gepr.	16.01.2025	scd		Bez./Des.2	Circuit diagram / Elektrisch schema
d				Contr.					
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name			

= Anlage: =WAR(Master) | + Ort: | Blatt/Page 11

Schema/Draw W02.1.0378 | Total Bl./Pg 28

+AEROTOP SPK

Master

Bauseitiges Tableau
Tableau électrique principal (non fourni)
Quadro di distribuzione esterno

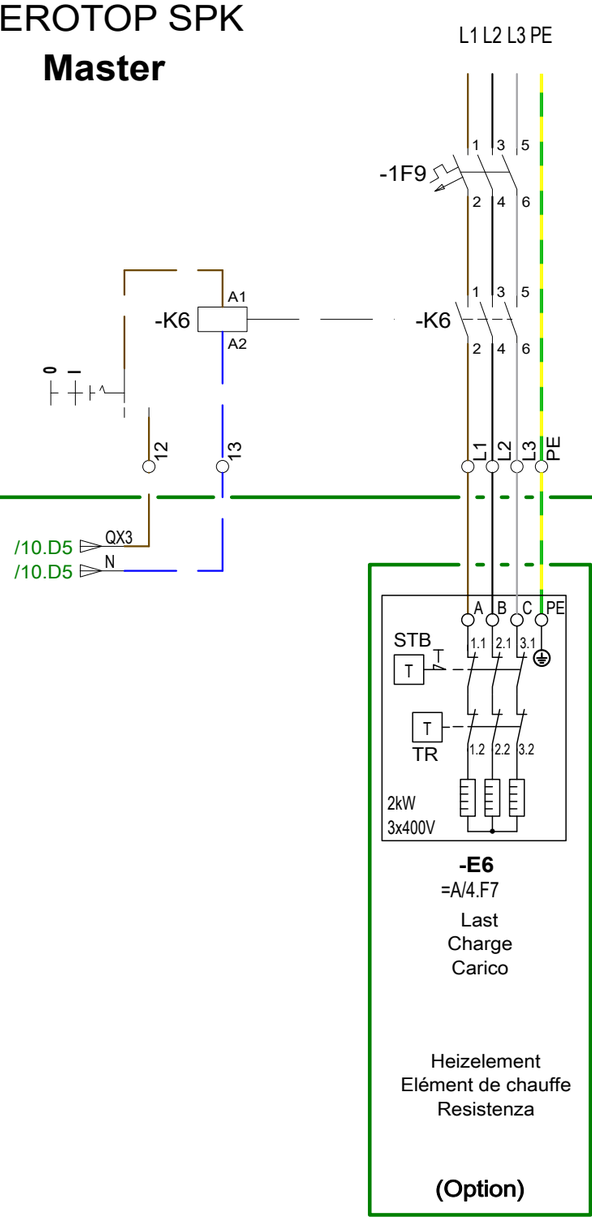

-E6
=A/4.F7
Last
Charge
Carico

Heizelement
Elément de chauffe
Resistenza

(Option)

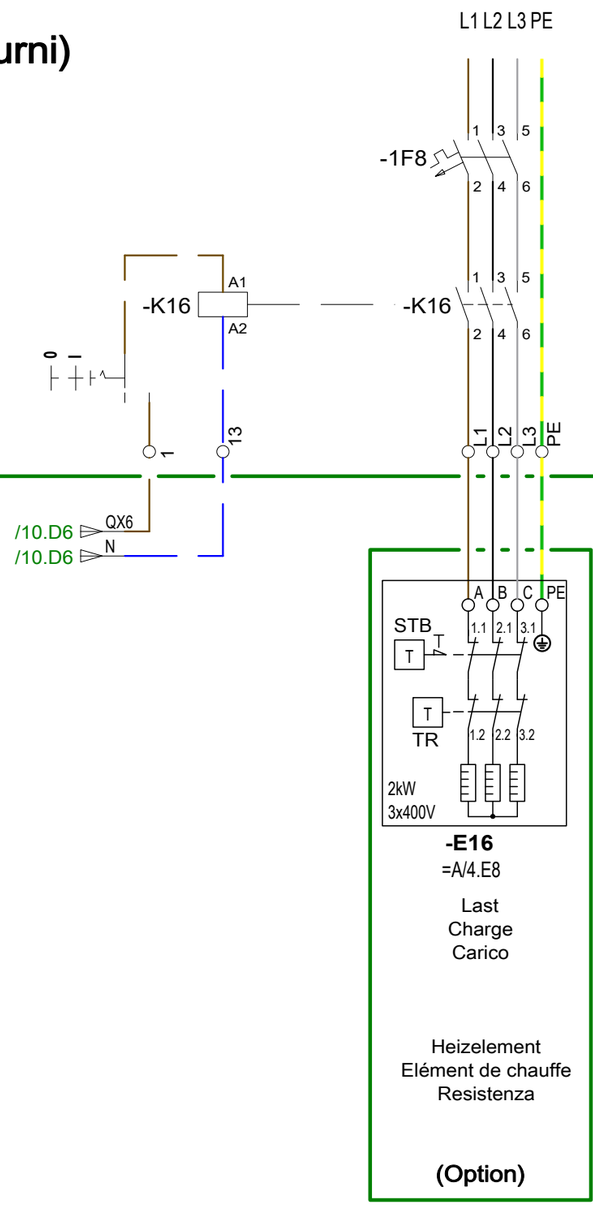

-E16
=A/4.E8
Last
Charge
Carico

Heizelement
Elément de chauffe
Resistenza

(Option)

a				Gez.	18.12.2024	bm
b				Dess.		
c				Gepr.	16.01.2025	scd
d				Contr.		
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name

elco

Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =WAR(Master)	+ Ort:
Bez./Des.1	Stromlaufplan/Schéma de circuits/Schema circuitale	Blatt/Page	12
Bez./Des.2	Circuit diagram / Elektrisch schema	Schema/Draw W02.1.0378	Total Bl./Pg 28

+AEROTOP SPK **Wandaufbauregler/Régulateur mural/Controllo a parete**
(WAR) Slave

Brücke entfällt beim Anschluss der EW-Sperre
Enlever le pont avec EW-Barrière
Cavallotto manca se é raccordato EW-Barriera

-N3
=A/4.B4

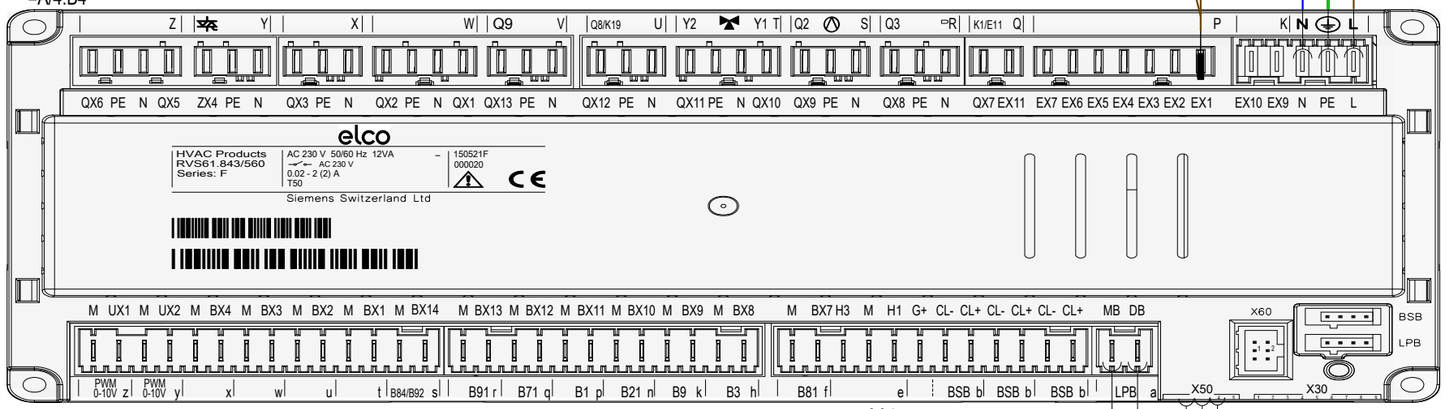

H1

/14.B5
/14.B7

9 =WAR(Master)/9.D7 LPB.MB
=WAR(Master)/9.E7 LPB.DB

-N4
=A/4.B4

Bedieneinheit
Unité de commande
Unità di comando

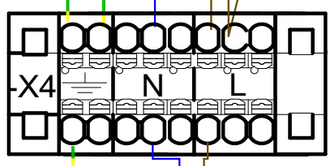

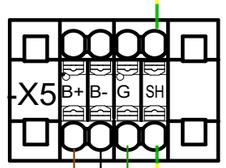

MB+
MB-
GND
Shield

-Q13
13A-B/C

PE

5

N L

Einspeisung RVS
Alimentation RVS
Alimentazione RVS

1x230V+N+PE/50Hz

=IDU/7.C6 MODBUS.RVS.MB+
=IDU/7.C6 MODBUS.RVS.MB-
=IDU/7.C6 MODBUS.RVS.GND

7

Abgeschirmte Leitungen
Câble blindé
Cavi schermati

8

(Option)

EW-Sperre
EW-Barrière
EW-Barriera

a				Gez.	18.12.2024	bm	Type: AEROTOP SPK 16/20
b				Dess.			Bez./Des.1: Stromlaufplan/Schéma de circuits/Schema circuitale
c				Gepr.	16.01.2025	scd	Bez./Des.2: Circuit diagram / Elektrisch schema
d				Contr.			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name	

elco

= Anlage: =WAR(Slave)

+ Ort:

Blatt/Page 13

Schema/Draw W02.1.0378

Total Bl./Pg 28

Option Energiezähler / Option Compteur d'énergie / Opzine Contatore energia

Zusätzliche Anschlüsse / Connexions supplémentaires / Connessioni aggiuntive

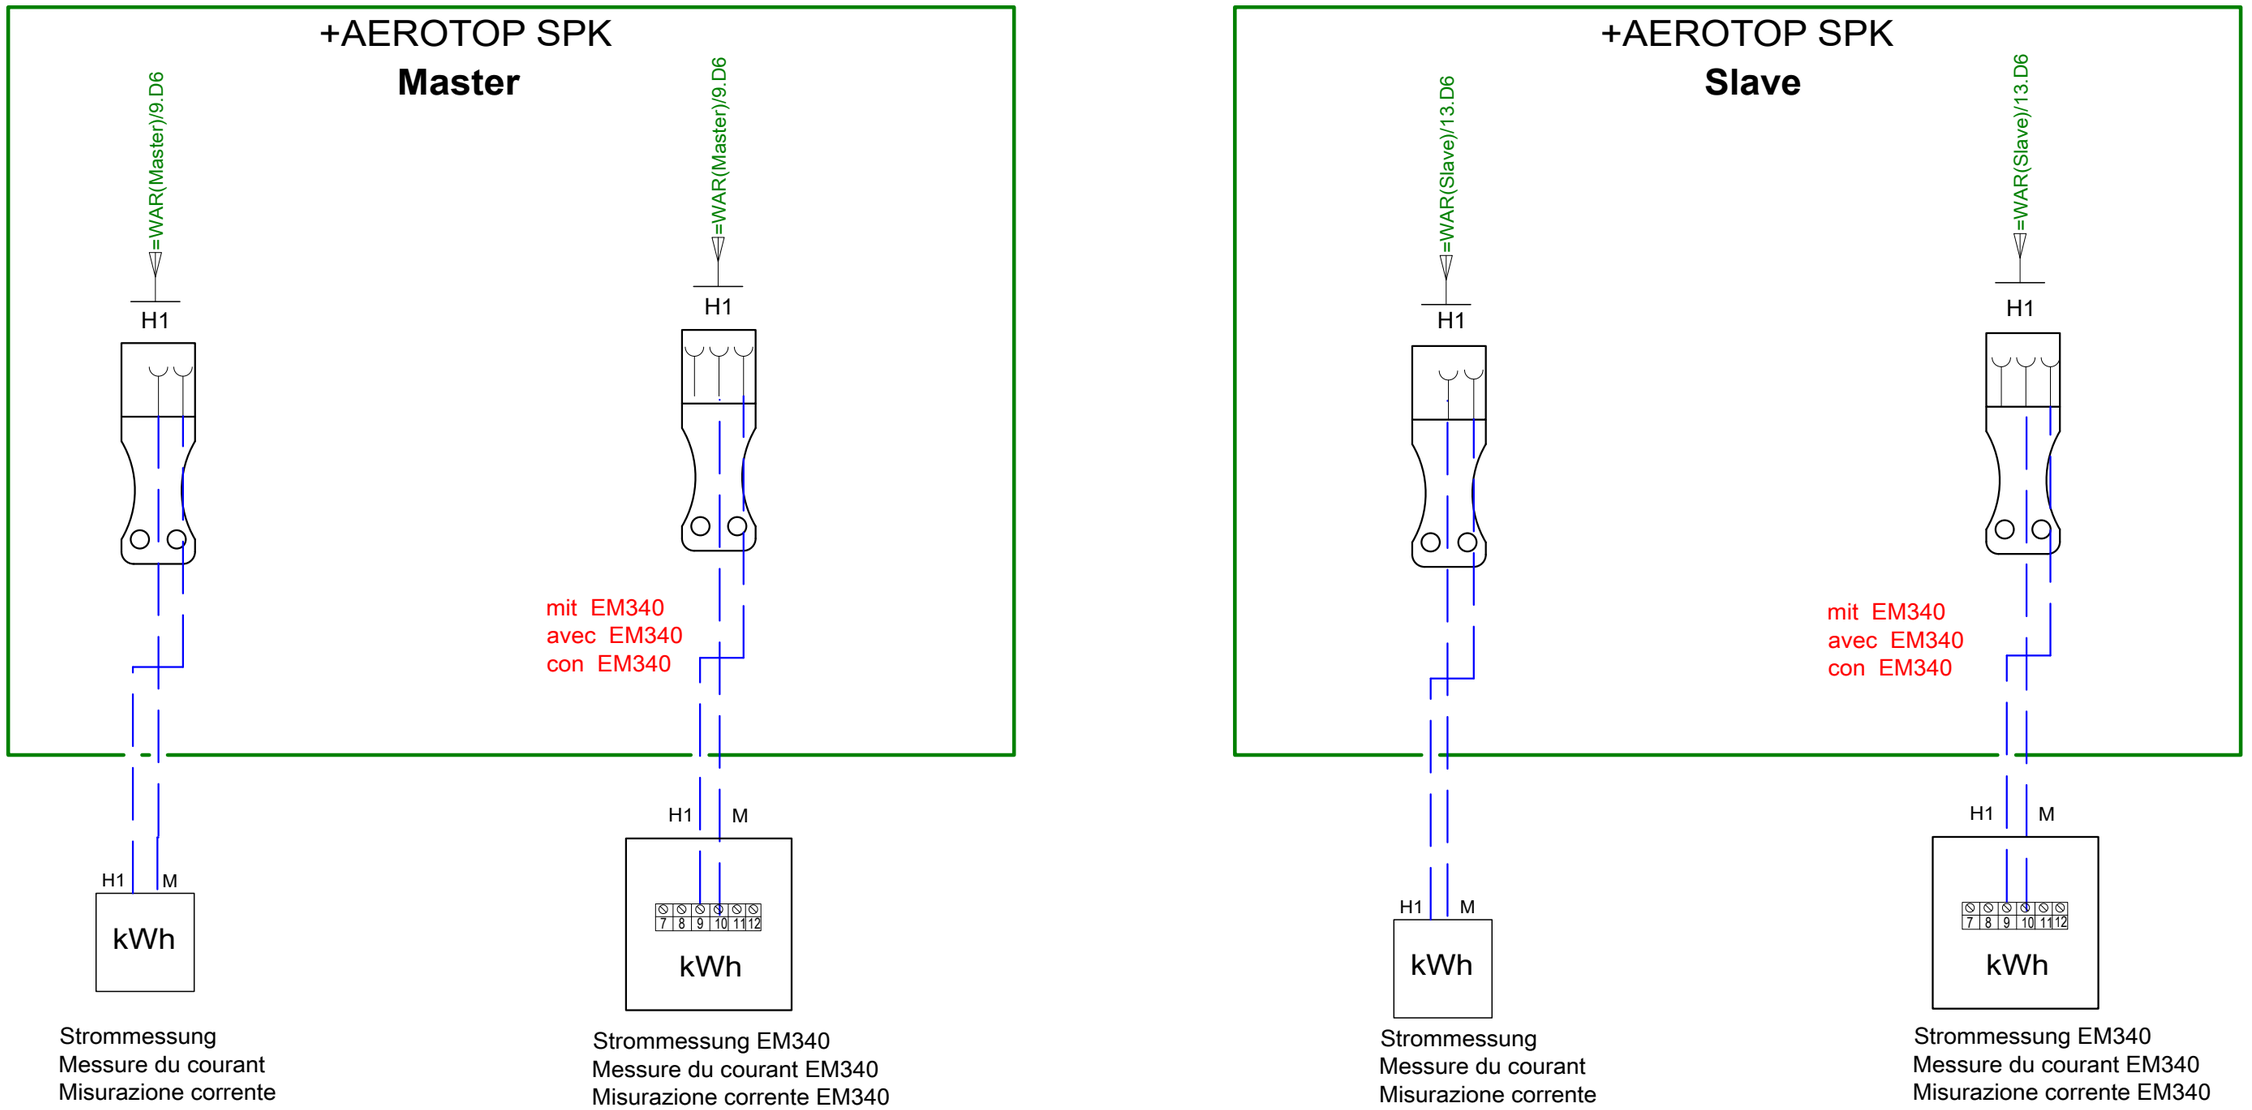

Strommessung
Messure du courant
Misurazione corrente

Strommessung EM340
Messure du courant EM340
Misurazione corrente EM340

Strommessung
Messure du courant
Misurazione corrente

Strommessung EM340
Messure du courant EM340
Misurazione corrente EM340

a				Gez.	18.12.2024	bm	Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =WAR(Slave)	+ Ort:	Blatt/Page 14
b				Dess.							
c				Gepr.	16.01.2025	scd	Bez./Des.1	Zusätzliche Anschlüsse	Schema/Draw W02.1.0378		Total Bl./Pg 28
d				Contr.			Bez./Des.2	Energiezähler			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name					

elco

Menü Menue Menu	RVS61.843 ZNR	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione	Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica
Parameter-Checkliste für Inbetriebnahme Check list paramétrage Check list parametri								
Achtung: Werte in Klammer ( ) nur aktivieren, wenn vorhanden Attention: Les valeurs entre parenthèses ( ) activer seulement si la est disponible Attienzione: Valori in parentesi ( ) attivare solo quando disponibile								
Wärmepumpe mittels Betriebsarttaste in Standby schalten um unbeabsichtiges Anlaufen zu verhindern Pompe à chaleur par la touche de mode dans le mode de veille pour éviter tout démarrage accidentel Pompa di calore dal pulsante di modalità di interruttore di attesa per evitare accidentali start-up								
WP 1 Master								
Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando	20	E	Sprache Langue Lingua	Deutsch Allemand Tedesco				*
	40	I	Einsatz als Utilisation comme Impiego per	Bediengerät 1 Interface utilisateur 1 Unità di comando 1	1	4		*
	42	I	Zuordnung Raumgerät 1 Affectation unité amb. 1 Asseg. unità amb. 1	Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1	1	3		*
	48	I	Wärmer/kälter Gerät 1 Plus chaud/froid appareil 1 Disp. più caldo/più fred	Keine Pas de Nessuna funzione	0	3		*
Uhrzeit und Datum horaire et date orario e data	1	E	Stunden Heures Ore		00:00	23:59	hh:mm	*
	2	E	Tag / Monat Jour / mois Mese / giorno		1,01	31,12	tt.MM	*
	3	E	Jahr An Anno		2004	2099	jjjj	*

a				Gez.	18.12.2024	bm	Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =P
b				Dess.			Bez./Des.1	Parameterliste	+ Ort:
c				Gepr.	16.01.2025	scd	Bez./Des.2		Schema/Draw W02.1.0378
d				Contr.					
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name			Blatt/Page 15 / Total Bl./Pg 28

Menü Menue Menu	RVS61.843 ZNR	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione	Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica
Konfiguration Configuration Configurazione	5700	I	Voreinstellung Prégréglage Preselezione	---	1	40		33
	5703	I	Voreinstellung 2 Prégréglage 2 Preselezione 2	---	1	40		40
	5731	I	Trinkwasser-Stellglied Q3 Organe de réglage ECS Q3 Organo di regolaz ACS C3	Ladepumpe pompe de charge Pompa di carico	0	2		Umlenkventil Vanne de dérivation Valvola deviatrice
	5736	I	Trinkwasser Trennschaltung Séparation ECS Circuito ACS separato	Aus Arrét Disinserito	0	1		Ein En Inserito
	5892	I	Relaisausgang QX3 (Option) Sortie de relais QX3 (Option) Uscita del relè QX3 (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	83		Elektroheizeinsatz K6 Cartouche électrique chauffante K6 Resistenza elettrica K6
	5894	I	Triacausgang ZX4 Triac de sortie ZX4 Triac di uscita ZX4	TWW Zwischenkreispumpe Q33 Pompe du circuit ECS Q33 Pompa di circuito ACS Q33	0	83		Kein Aucun Nessuno
	5896	I	Relaisausgang QX6 (Option) Sortie de relais QX6 (Option) Uscita del relè QX6 (Opzione)	Kein Aucun Nessuno	0	83		Elektroheizeinsatz K16 Cartouche électrique chauffante K16 Resistenza elettrica K16
	5933	I	Fühlereingang BX4 (Option) Entrée de sonde BX4 (Option) Entrata di sonda BX4 (Opzione)	Kältemittelfühler flüssig B83 Sonde réfrigérante liquide B83 Sonda refrigerante liquido B83	0	45		Trinkwasserfühler B31 Sonde de eau potable B31 Sonda d'acqua potabile B31
	6070	I	Funktion Ausgang UX1 Fonction sortie UX1 Funzione uscita UX1 Parameter nicht ändern! Ne pas modifier les paramètres ! Non cambiare i parametri!	Verdichtermodulation Modulation compresseur Modulazione termopompa	0	35		Verdichtermodulation Modulation compresseur Modulazione termopompa
	6200	I	Fühler speichern enrégistrer sondes registrare sonde	Nein Non No	0	1		Ja Oui Si
Ergänzungen Suppléments Aggiunte								

a				Gez.	18.12.2024	bm	Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =P
b				Dess.			Bez./Des.1	Parameterliste	+ Ort:
c				Gepr.	16.01.2025	scd	Bez./Des.2		Blatt/Page 16
d				Contr.			Schema/Draw	W02.1.0378	Total Bl./Pg 28
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name			

Menü Menue Menu	RVS61.843 ZNR	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione		Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica
Ein-/Ausgangstest Test des entrées/ sorties Test delle entrate/ uscite	7700	I	Relaistest Test des relais Test relè	Relaistest bei Inbetriebnahme durchführen. Effectuez un test de relais pendant la mise en service. Eseguire il test del relè durante la messa in servizio.	Kein Test Aucun test Nessun test	0	28		*
	7804	I	Fühlertemperatur BX1 Température sonde BX1 Temperatura sonda BX1	Pufferspeicherfühler B4 Sonde de ballon tamp. B4 Sonda temp. accum. B4	-	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione
	7805	I	Fühlertemperatur BX2 Température sonde BX2 Temperatura sonda BX2	Pufferspeicherfühler B41 Sonde de ballon tamp. B41 Sonda temp. accum. B41	-	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione
	7806	I	Fühlertemperatur BX3 Température sonde BX3 Temperatura sonda BX3	Schienenvorlauffühler B10 Sonde de temp. départ du rail B10 Sonda termica mandata esterna B10	-	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione
	7807	I	Fühlertemperatur BX4 Température sonde BX4 Temperatura sonda BX4	Trinkwasserfühler B31 (Option) Sonde de eau potable B31(Option) Sonda d'acqua potabile B31(Opzione)	-	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione
	7811	I	Fühlertemperatur BX8 Température sonde BX8 Temperatura sonda BX8	Trinkwasserfühler B3 Sonde de eau potable B3 Sonda d'acqua potabile B3	-	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione
	7812	I	Fühlertemperatur BX9 Température sonde BX9 Temperatura sonda BX9	Aussenfühler B9 Sonde extérieure B9 Sonda esterna B9	-	-28	350	°C	Wert Indication Indicazione
Diagnose Erzeuger Diagnostic générateur Diagnostica gener. di calore	8410	E	Rücklauftemperatur WP Température retour chauffage P.A.C Temperatura ritorno T.P	Rücklauffühler WP B71 Sonde de retour WP B71 Sonda ritorno T.P. B71	-	0	140	°C	Wert Indication Indicazione
	8412	E	Vorlauftemperatur WP Temp. départ P.A.C Temperatura di mandata T.P	Vorlauffühler W.P. B21 Sonde de départ P.A.C B21 Sonda mandata T.P B21	-	0	140	°C	Wert Indication Indicazione
Ergänzungen Suppléments Aggiunte									

a				Gez.	18.12.2024	bm	Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =P	+ Ort:	Blatt/Page 17
b				Dess.			Bez./Des.1	Parameterliste			
c				Gepr.	16.01.2025	scd	Bez./Des.2		Schema/Draw W02.1.0378		Total Bl./Pg 28
d				Contr.							
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name					

Menü Menue Menu	RVS61.843 ZNR	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione	Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica
Zeitprogramm Heizkreis 1 Prog horaire circuit chauff 1 Programma orario circuito di riscaldamento 1	500	E	Vorwahl Préselection Preselezione	Mo-So Lun-Dim Lu-Do				*
	501	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On	06:00	00:00	24:00	hh:mm	*
	502	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off	22:00	00:00	24:00	hh:mm	*
Zeitprogramm 4 / TWW Programme horaire 4 / ECS Programma orario 4/ACS	560	E	Vorwahl Préselection Preselezione	Mo-So Lun-Dim Lu-Do				*
	561	E	1. Phase Ein 1ère phase EN 1° periodo On	00:00	00:00	24:00	hh:mm	*
	562	E	1. Phase Aus 1ère phase Hors 1° periodo Off	05:00	00:00	24:00	hh:mm	*
Ergänzungen Suppléments Aggiunte								

a				Gez. Dess.	18.12.2024	bm	elco	Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =P	+ Ort:	Blatt/Page 18
b								Bez./Des.1	Parameterliste			
c				Gepr. Contr.	16.01.2025	scd		Bez./Des.2		Schema/Draw	W02.1.0378	Total Bl./Pg 28
d												
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name						

Menü Menue Menu	RVS61.843 ZNR	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione	Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica
Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1	710	E	Komfortsollwert Consigne confort Setpoint comfort	20	BZ 712	35	°C	*
	712	E	Reduziertsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta	16	BZ 714	BZ 710	°C	*
	714	E	Frostschutzsollwert Consigne hors-gel Setpoint protezione antigelo	10	4	BZ 712	°C	*
	720	E	Kennlinie Steilheit Pente de la courbe Ripidità curva caratteristica	0,6	0,1	4		*
	730	E	Sommer-/Winterheizgrenze Limite chauffe été/hiver Valore limite estate/inverno	20	8	30	°C	*
	740	I	Vorlaufsollwert Minimum Minimum consigne de départ Setpoint di mandata minima	20	8	BZ 741	°C	*
	741	I	Vorlaufsollwert Maximum Maximum consigne de départ Setpoint di mandata massima	50	BZ 740	95	°C	*
	850	I	Estrich-Funktion Fonction 'Séchage contrôlé' Ottimizzazione all'accensione massima	Aus Arrêt Disinserito	0	5		Bei Bedarf ein Si nécessaire Se necessario
Ergänzungen Suppléments Aggiunte								

a				Gez.	18.12.2024	bm	Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage:	+ Ort:	Blatt/Page 19
b				Dess.					=P		
c				Gepr.	16.01.2025	scd	Bez./Des.1	Parameterliste	Schema/Draw	W02.1.0378	Total Bl./Pg 28
d				Contr.			Bez./Des.2				
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name					

Menü Menue Menu	RVS61.843 ZNR	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione	Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica
Trinkwasser ECS ACS	1610	E	Nennsollwert Consigne nominale Temperatura nominale	50	BZ 1612	BZ 1614 OEM	°C	*
	1612	E	Reduziertsollwert Consigne réduit Temperatura ridotta	45	8	BZ 1610	°C	*
	1620	I	Freigabe Déblocage Inserimento	Zeitpr. 4/TWW Progr. 4/ECS Progr. 4/ACS	0	4		*
	1630	I	Ladevorrang Priorité charge ECS Priorità di carico	Kein (parallel) auccune (parallèl) Nessuna (parallela)	0	3		*
	1640	I	Legionellenfunktion Fonction légionelles Funzione antilegionelle	Aus Arrét Disinserito	0	2		Ev. mit Endkunde besprechen Discuter ev. avec client finale Ev. discutere degli utenti final
Wärmepumpe Pompe à chaleur Pompa di calore	2880	I	Verwendung Elektro-Vorlauf Utilisation de flux électrique Utilizzo di flusso elettrico	Ergänzungsbetrieb HK+TWW Appoint PAC à CC + ECS Funzion. complem. HP+ACS	1	7		Ev. mit Endkunde besprechen Discuter ev. avec client finale Ev. discutere degli utenti final
	2884	I	Freigabe Elektro-Vorlauf unter TA Libé élec-départ sous T°ext Cons. flusso el.sotto T.ext	-7	-30	30	°C	Ev. mit Endkunde besprechen Discuter ev. avec client finale Ev. discutere degli utenti final
Kaskade Cascade Cascata	3519	I	Freigabe Elektro-Vorlauf Libé élec- Cons. flusso el.sotto	Ja Oui Si	0	1		*
Trinkwasser-Speicher Accumulateur ECS Accumulatore ACS	5023	F	Sollwertreduktion B31 Réduction consigne B31 Riduzione del valore di riferimento B31	0	0	20	°C	*
	5060	I	Elektroeinsatz Betriebsart (Option) Régime résistance électrique (Option) Regime resistenza elettrica (Opzione)	Ersatz Remplacement Sostituto	1	6		*
Ergänzungen Suppléments Aggiunte								

a				Gez.	18.12.2024	bm	Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =P
b				Dess.			Bez./Des.1	Parameterliste	+ Ort:
c				Gepr.	16.01.2025	scd	Bez./Des.2		Schema/Draw W02.1.0378
d				Contr.					
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name			Blatt/Page 20 / Total Bl./Pg 28

Menü Menue Menu	RVS61.843 ZNR	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione	Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica
Konfiguration Configuration Configurazione	6212	I	Kontrollnummer Erzeuger 1 Num. contrôle gen. 1 N. di controllo gen. 1	0	0	199999		0
	6213	I	Kontrollnummer Erzeuger 2 Num. contrôle gen. 2 N. di controllo gen. 2	0	0	199999		68
	6215	I	Kontrollnummer Speicher Num. conrôle accumulateur N. di controllo accumulatore	0	0	199999		113
	6217	I	Kontrollnummer Heizkreise Num. conrôle circ. chauf. N. di controllo circuiti risc.	0	0	199999		2
Ergänzungen Suppléments Aggiunte								

a				Gez. Dess.	18.12.2024	bm	Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =P	+ Ort:
b										
c				Gepr. Contr.	16.01.2025	scd	Bez./Des.1	Parameterliste	Schema/Draw	W02.1.0378
d							Bez./Des.2			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name				

elco

Blatt/Page 21

Total Bl./Pg 28

Menü Menue Menu	RVS61.843 ZNR	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione	Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica
WP 2 Slave								
Bedieneinheit Unité de commande Unità di comando	20	E	Sprache Langue Lingua	Deutsch Allemand Tedesco				*
Konfiguration Configuration Configurazione	5700	I	Voreinstellung Prégréglage Preselezione	---	1	40		32
	5703	I	Voreinstellung 2 Prégréglage 2 Preselezione 2	---	1	40		40
	6070	I	Funktion Ausgang UX1 Fonction sortie UX1 Funzione uscita UX1 Parameter nicht ändern! Ne pas modifier les paramètres ! Non cambiare i parametri!	Verdichtermodulation Modulation compresseur Modulazione termopompa	0	35		Verdichtermodulation Modulation compresseur Modulazione termopompa
	6200	I	Fühler speichern enrégistrer sondes registrare sonde	Nein Non No	0	1		Ja Oui Si
Konfiguration Configuration Configurazione	6212	I	Kontrollnummer Erzeuger 1 Num. contrôle gen. 1 N. di controllo gen. 1	0	0	199999		0
	6213	I	Kontrollnummer Erzeuger 2 Num. contrôle gen. 2 N. di controllo gen. 2	0	0	199999		68
	6215	I	Kontrollnummer Speicher Num. conrôle accumulateur N. di controllo accumulatore	0	0	199999		0
	6217	I	Kontrollnummer Heizkreise Num. conrôle circ. chauf. N. di controllo circuiti risc.	0	0	199999		0
Ergänzungen Suppléments Aggiunte								

a				Gez.	18.12.2024	bm	Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =P
b				Dess.			Bez./Des.1	Parameterliste	+ Ort:
c				Gepr.	16.01.2025	scd	Bez./Des.2		Blatt/Page 22
d				Contr.			Schema/Draw	W02.1.0378	Total Bl./Pg 28
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name			

Menü Menue Menu	RVS61.843 ZNR	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione	Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica

E = Endbenutzer, utilisateur finale, utilizattore finale, end user, eindgebruiker

I = Inbetriebssetzung, mise en service, messa in funzione, commissioning, inbedrijfstelling

F = Fachmann, Spécialist, Specialista, Specialist, Installateur

O = OEM

ZN = Zeilennummer, numéro de ligne, numero di riga, line number, lijn nummer

Die Einstellungen, welche individuell angepasst werden müssen sind mit * gekennzeichnet.
Les réglages qui doivent être adaptées individuellement sont marqués d'une croix (*).
I parametri che devono essere adattati individualmente sono indicati con *.

Ergänzungen Suppléments Aggiunte								

a				Gez. Dess.	18.12.2024	bm	Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =P	+ Ort:
b										
c				Gepr. Contr.	16.01.2025	scd	Bez./Des.1	Parameterliste	Schema/Draw	W02.1.0378
d							Bez./Des.2			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name				

Option Energiezähler / Option Compteur d'énergie / Opzine Contatore energia
Zusätzliche Parameter / Paramètres supplémentaires / Parametri aggiuntivi

Menü Menue Menu	RVS61.843 ZNR	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione	Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica
Parameter-Checkliste für Inbetriebnahme Check list paramétrage Check list parametri								
Achtung: Werte in Klammer ( ) nur aktivieren, wenn vorhanden Attention: Les valeurs entre parenthèses ( ) activer seulement si la est disponible Attienzione: Valori in parentesi ( ) attivare solo quando disponibile								
Wärmepumpe mittels Betriebsarttaste in Standby schalten um unbeabsichtiges Anlaufen zu verhindern Pompe à chaleur par la touche de mode dans le mode de veille pour éviter tout démarrage accidentel Pompa di calore dal pulsante di modalità di interruttore di attesa per evitare accidentali start-up								
MASTER								
Konfiguration Configuration Configurazione	5950	I	Funktion Eingang H1 Fonction entrée H1 Funzione ingresso H1	BA-Umschaltung HK's+TWW	0	61		Impulszählung comptage d'impulsions Conteggio impulsi
Energiezähler Compteur d'énergie Contatore energia	3100	I	Impulszählung Ertrag Pulse efficacité de comptage Conteggio impulsi rendimento	Keine Pas de Nessuna funzione	0	11		Mit Eingang H1 Avec entrée H1 Con entrata H1
	3102	I	Impulseinheit Ertrag Unité d'impulsion efficacité Unità impulsi rendimento	kWh	0	3		kWh
	3103	I	Impulswert Energie Zähler numérateur d'énergie de valeur d'impulsion numeratore di energia del valore dell'impulso Für EM340 = 1 Pour EM340 = 1 Per EM340 = 1	1	1	1000		*
	3104	I	Impulswert Energie Nenner Dénominateur d'énergie de la valeur d'impulsion Denominatore di energia del valore dell'impulso Für EM340 = 1000 Pour EM340 = 1000 Per EM340 = 1000	1000	0	1000		*
	3110	I	Abgegebene Wärme Chaleur dégagée Calore emesso				kWh	Wert Indication Indicazione
	3113	I	Eingesetzte Energie Énergie utilisée Energia utilizzata				kWh	Wert Indication Indicazione

a				Gez.	18.12.2024	bm	
b				Dess.			
c				Gepr.	16.01.2025	scd	
d				Contr.			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name	

elco

Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =ZA	+ Ort:
Bez./Des.1	Zusätzliche Parameter	Schema/Draw	W02.1.0378
Bez./Des.2	Energiezähler	Blatt/Page	24
		Total Bl./Pg	28

Option Energiezähler / Option Compteur d'énergie / Opzine Contatore energia
Zusätzliche Parameter / Paramètres supplémentaires / Parametri aggiuntivi

Menü Menue Menu	RVS61.843 ZNR	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione	Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica
Energiezähler Compteur d'énergie Contatore energia	3116	I	Arbeitszahl Facteur de performance Fattore di prestazione					Wert Indication Indicazione
Diagnose Erzeuger Diagnostic générateur Diagnostica gener. di calore	8395	F	Wärmeabgabe Rendement calorifique Uscita di calore		0	999,9	kW	Wert Indication Indicazione
	8397	F	Leistungsaufnahme Puissance consommée Potenza elettrica		0	999,9	kW	Wert Indication Indicazione
	8398	F	Leistungszahl Coefficient de performance Coefficiente di prestazione		0	20		Wert Indication Indicazione
SLAVE								
Konfiguration Configuration Configurazione	5950	I	Funktion Eingang H1 Fonction entrée H1 Funzione ingresso H1	BA-Umschaltung HK's+TWW				Impulszählung comptage d'impulsions Conteggio impulsi
Energiezähler Compteur d'énergie Contatore energia	3100	I	Impulszählung Ertrag Pulse efficacité de comptage Conteggio impulsi rendimento	Keine Pas de Nessuna funzione	0	11		Mit Eingang H1 Avec entrée H1 Con entrata H1
	3102	I	Impulseinheit Ertrag Unité d'impulsion efficacité Unità impulsi rendimento	kWh	0	3		kWh
	3103	I	Impulswert Energie Zähler numérateur d'énergie de valeur d'impulsion numeratore di energia del valore dell'impulso	1	1	1000		*
	3104	I	Impulswert Energie Nenner Dénominateur d'énergie de la valeur d'impulsion Denominatore di energia del valore dell'impulso	1000	0	1000		*
	3110	I	Abgegebene Wärme Chaleur dégagée Calore emesso				kWh	Wert Indication Indicazione

a				Gez. Dess.	18.12.2024	bm	elco	Type AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =ZA / + Ort: / Blatt/Page 25
b								Bez./Des.1 Zusätzliche Parameter	
c				Gepr. Contr.	16.01.2025	scd		Bez./Des.2 Energiezähler	Schema/Draw W02.1.0378 / Total Bl./Pg 28
d									
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name			

Option Energiezähler Kaskade / Option Compteur d'énergie cascade / Opzine Contatore energia cascata
Zusätzliche Parameter / Paramètres supplémentaires / Parametri aggiuntivi

Menü Menue Menu	RVS61.843 ZNR	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione	Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica
Energiezähler Compteur d'énergie Contatore energia	3113	I	Eingesetzte Energie Énergie utilisée Energia utilizzata				kWh	Wert Indication Indicazione
	3116	I	Arbeitszahl Facteur de performance Fattore di prestazione					Wert Indication Indicazione
Diagnose Erzeuger Diagnostic générateur Diagnostica gener. di calore	8395	F	Wärmeabgabe Rendement calorifique Uscita di calore		0	999,9	kW	Wert Indication Indicazione
	8397	F	Leistungsaufnahme Puissance consommée Potenza elettrica		0	999,9	kW	Wert Indication Indicazione
	8398	F	Leistungszahl Coefficient de performance Coefficiente di prestazione		0	20		

a				Gez. Dess.	18.12.2024	bm	
b							
c				Gepr. Contr.	16.01.2025	scd	
d							
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name	

elco

Type	AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =ZA	+ Ort:
Bez./Des.1	Zusätzliche Parameter	Schema/Draw	W02.1.0378
Bez./Des.2	Energiezähler	Blatt/Page	26
		Total Bl./Pg	28

Option Photovoltaik / Option Photovoltaïque / Opzine Fotovoltaico

Zusätzliche Anschlüsse / Connexions supplémentaires / Connessioni aggiuntive

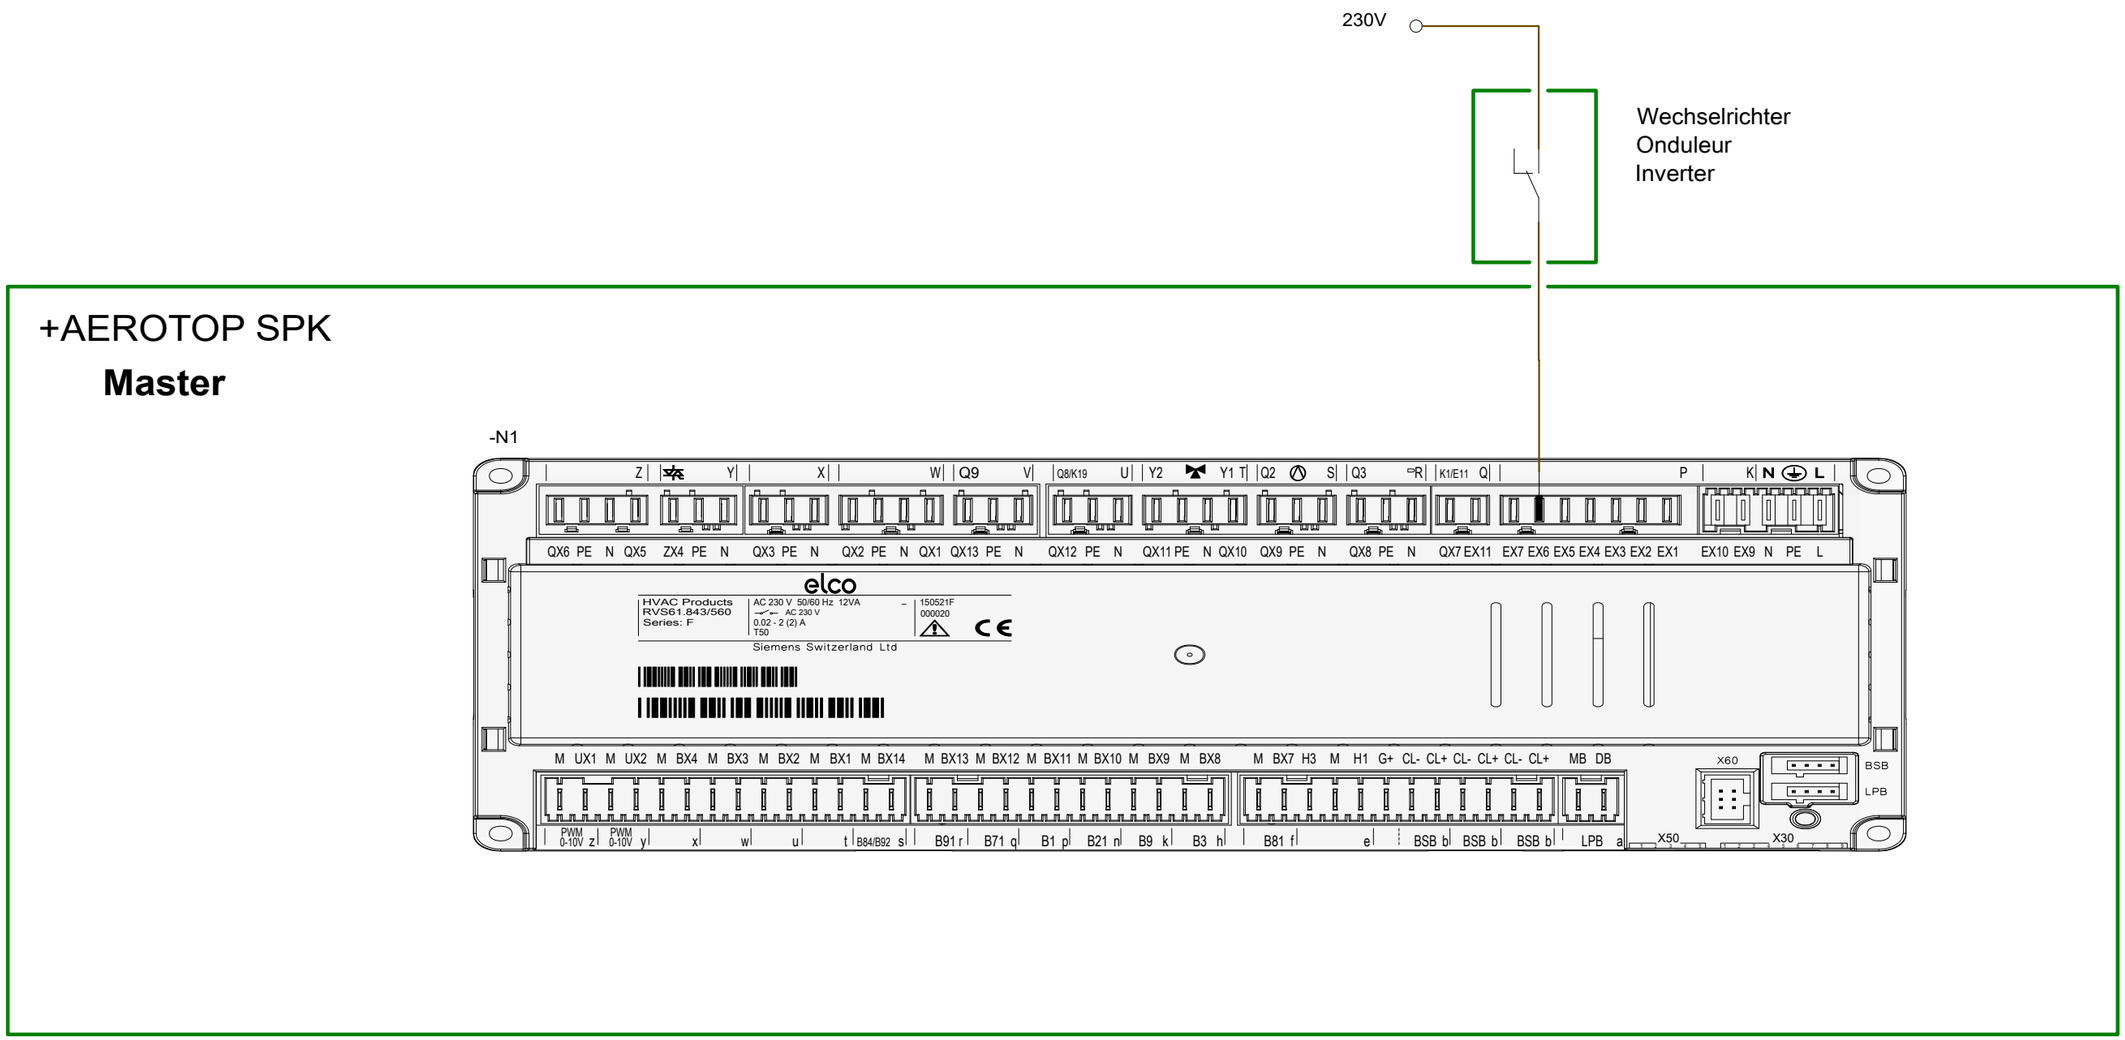

a				Gez.	18.12.2024	bm	Type	AERO TOP SPK 16/20	= Anlage: =ZB	+ Ort:	Blatt/Page 27
b				Dess.							
c				Gepr.	16.01.2025	scd	Bez./Des.1	Zusätzliche Parameter	Schema/Draw W02.1.0378		Total Bl./Pg 28
d				Contr.			Bez./Des.2	Option Photovoltaik			
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name					

Option Photovoltaik / Option Photovoltaïque / Opzine Fotovoltaico

Zusätzliche Parameter / Paramètres supplémentaires / Parametri aggiuntivi

Menü Menue Menu	RVS61.843 ZNR	Ebene Niveau Livello	Funktion Fonction Funzione	Standardwert Valeur standard Valore standard	Min. Min. Min.	Max. Max. Max.	Einheit Unité Unità	Aenderung Modification Modifica
Parameter-Checkliste für Inbetriebnahme Check list paramétrage Check list parametri								
Achtung: Werte in Klammer ( ) nur aktivieren, wenn vorhanden Attention: Les valeurs entre parenthèses ( ) activer seulement si la est disponible Attienzione: Valori in parentesi ( ) attivare solo quando disponibile								
Wärmepumpe mittels Betriebsarttaste in Standby schalten um unbeabsichtigtes Anlaufen zu verhindern Pompe à chaleur par la touche de mode dans le mode de veille pour éviter tout démarrage accidentel Pompa di calore dal pulsante di modalità di interruttore di attesa per evitare accidentali start-up								
Konfiguration Configuration Configurazione	5739	F	Freigabe K6 PV Sortie K6 PV Rilascia K6 PV	Nein Non No	0	1		*
	5814	F	Freigabe Verdichter Voltaic Activer le compresseur Voltaïque Abilita il compressore Voltaic	Ja Oui Si	0	1		*
	5815	F	Freigabe EH Vorlauf Voltaic Activer le débit de l'élément chauffant voltaïque Abilitazione del flusso dell'elemento riscaldante voltaico	Nein Non No	0	3		*
	5990	F	Funktion Eingang EX6 Fonction entrée EX6 Funzione ingresso EX6	Nein Non No	0	32		Photovoltaik E64 Photovoltaïque E64 Fotovoltåico E64
Trinkwasser ECS ACS	1616	F	Sollwert PV Valeur théorique PV Valore prefisso PV	55	8	95	°C	ohne Heizstab max. 60°C sans élément chauffant max 60°C senza elemento riscaldante massimo 60°C
Pufferspeicher Ballon tampon Accum. tampone	4706	F	Pufferspeicher Ladepriorität Photovoltaik Ballon tampon Priorité de charge Photovoltaïque Accum. tampone Priorità di carica del fotovoltaico X	Priorität 2 Priorité 2 Priorià 2	0	4		Kein Aucun Nessuno
Heizkreis 1 Circuit de chauffage 1 Circuito riscaldamento 1	706	F	Ladepriorität Photovoltaik HK1 Priorité de charge Photovoltaïque HK1 Priorità di carica del fotovoltaico HK1	Kein Aucun Nessuno	0	4		*

X Ohne Mischer kann es zu unzulässig hohen Vorlauftemperaturen für die Heizkreise kommen!
Sans mitigeur, cela peut entraîner des températures d'écoulement inadmissibles pour les circuits de chauffage !
Senza un miscelatore, questo può portare a temperature di mandata inammissibilmente elevate per i circuiti di riscaldamento!

a				Gez. Dess.	18.12.2024	bm	elco	Type AEROTOP SPK 16/20	= Anlage: =ZB / + Ort: / Blatt/Page 28
b								Bez./Des.1 Zusätzliche Parameter	
c				Gepr. Contr.	16.01.2025	scd		Bez./Des.2 Option Photovoltaik	Schema/Draw W02.1.0378 / Total Bl./Pg 28
d									
Zustand	Aenderung/Modific.	Datum	Name		Datum	Name			